


PE50机芯操作手册

时间显示及表冠/按钮操作

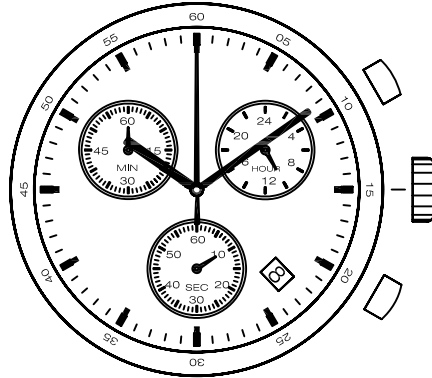

		PE50
中央指针	时	中央时针
	分	中央时针
	秒	中心秒针计时
日历窗	日历	日历可选、日历窗口位置可选
表冠	日历设定	表冠拉出位置第一档
	时间设定	表冠拉出位置第二档
小指针	走时秒针	6H
	秒表分针	9H
	24小时指针	3H
按钮	开始/停止计时	2H (A键)
	重设/分段计时	4H (B键)


备注：1) 计时所记录的时间以秒表指针表示，秒表指针与中央指针（包括24小时指针）各自独立运作

PE50机芯操作手册

调校秒表指针位置

如任何秒表指针并非位于"0"位置，请循以下步骤重设指针位置：

- 1) 拔出表冠至位置二
 - 2) 按(A)键重设中心大秒指针至"0"位置；按(B)键重设计时小分至"0"位置
- * 秒表分针随秒表秒针运行
 - * 相应按钮每按一下，指针前进一格；按住不动，则指针快速运行
 - * 24小时指针与中央指针同步
- 3) 重设指针完成后，将表冠推回原位

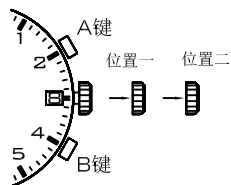


时间设定

设定时间之前，确定秒表功能已停止，秒表指针已归零

- 1) 拔出表冠至位置一
 - 2) 旋转表冠至显示日历前一天之日期
 - 3) 秒针至12H位置时拔出表冠至位置二，旋转表冠顺时针调整中央指针直至将日历调至正确日期，然后将指针调整至目标时间
- (检查是否正确设定上/下午时间)

- * 如选择机芯为不带历型号，请直接将表冠拔出至位置二，旋转表冠设置目标时间
 - * 当表冠于位置二的时候，请勿按任何按钮，否则秒表指针会移动。
- 4) 依据报时信号将表冠推回原位

* 请勿在9:00PM至1:00AM 设定日期，否则可能无法正确更改日期。如需在该段时间设定日期，请先把时间更改为上述时段以外的时间，再设定日期，最后重设正确时间。




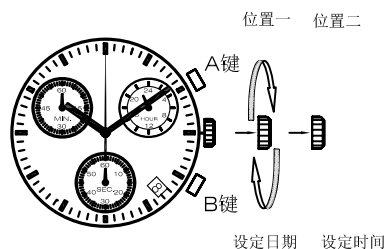


如何操作秒表

- * 秒表计时所记录的时间以秒表指针显示。秒表指针与中央指针（包括24小时指针，如适用）各自独立运作。
- * 秒表计时周期至60分钟。


一般计时记录（如100米赛跑）

循以下次序操作：

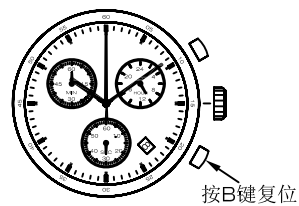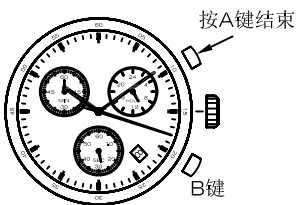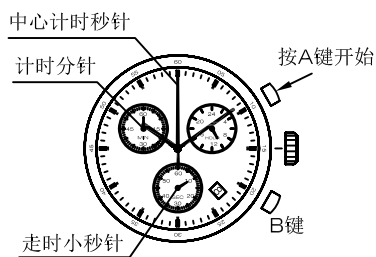


秒表读数：18秒


累积计时记录（如篮球赛）：



*可随需要多次按下按键A，
实现多次暂停开始功能

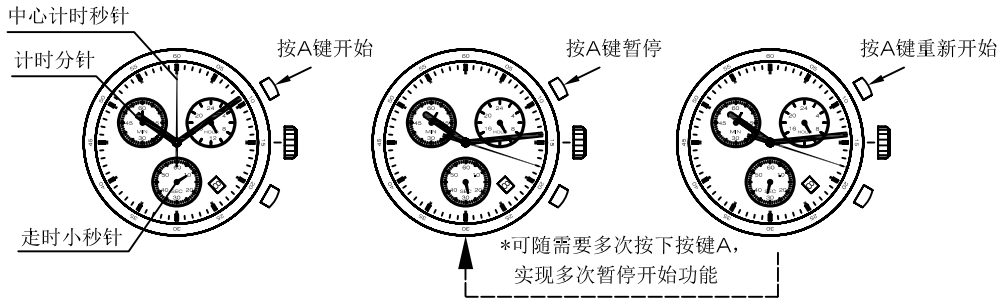


秒表读数：5分18秒

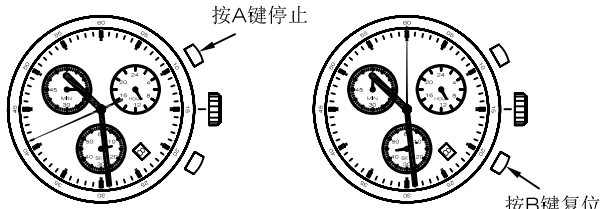


秒表读数：15分41秒


分段时间计录（如5000米跑步赛）



*可随需要多次按下按键B，
实现多次分段计时功能

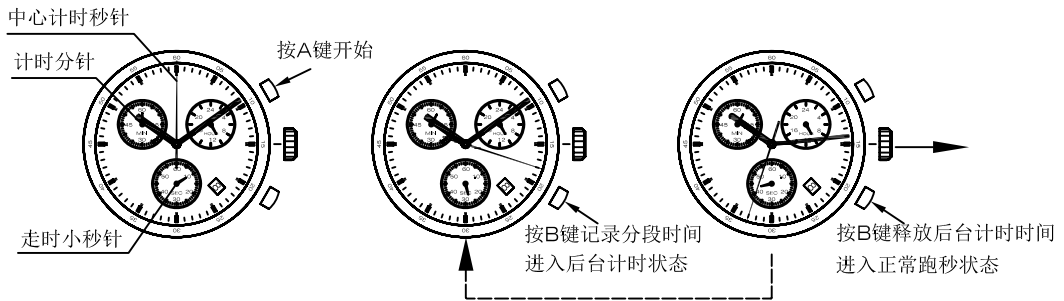

秒表读数：5分18秒

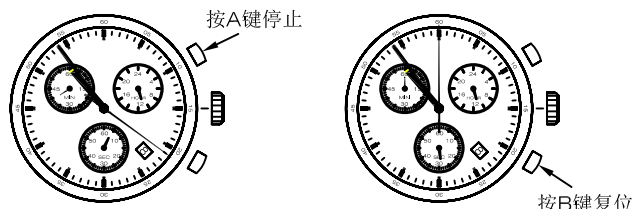

秒表读数：40分21秒