



PE81 系列机芯操作手册


时间显示及表冠/按钮操作

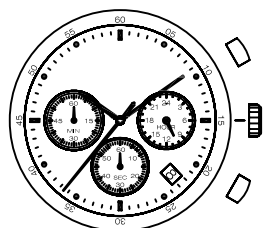


PE811

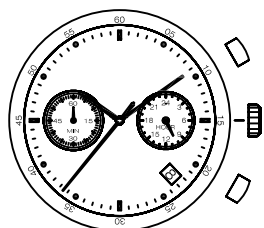

PE812

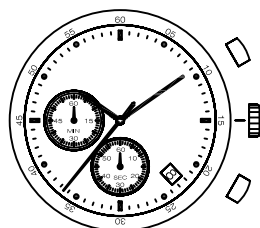

PE814

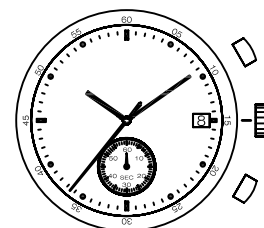

PE815


		PE811	PE812	PE815
中央指针	时		中央时针	
	分		中央时针	
	秒		中央时针	
日历窗	日历	日历可选、日历窗口位置可选		
表冠	日历设定	表冠拉出位置第一档		
	时间设定	表冠拉出位置第二档		
小指针	秒表秒针	6H	X	6H
	秒表分针	9H	9H	X
	24小时指针	3H	3H	X
	日月星辰表示		X	
按钮	开始/停止计时	2H (A键)		
	重设/分段计时	4H (B键)		

备注： 1) 计时所记录的时间以秒表指针表示，秒表指针与中央指针（包括24小时指针）各自独立运作

调校秒表指针位置

如任何秒表指针并非位于"0"或目标位置时，请循以下步骤重设指针位置：


- 1) 拔出表冠至位置二
 - 2) 按 (B) 键重设小秒秒针至"0"位置
- *秒表分针随秒表秒针运行
*相应按钮每按一下，指针前进一格；按住不动，则指针快速运行
*24小时指针与中央指针同步
- 3) 重设指针完成后，将表冠推回原位

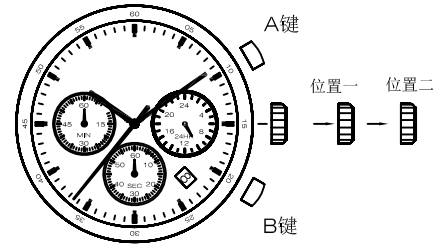

时间设定

设定本地时时间之前，确定秒表功能已停止，秒表指针已归零

- 1) 拔出表冠至位置一
 - 2) 旋转表冠至显示日历前一天之日期
 - 3) 秒针至12H位置时拔出表冠至位置二，旋转表冠顺时针调整中央指针直至将日历调至正确日期，然后将指针调整至目标时间
- (检查是否正确设定上/下午时间，PE811/PE812注意24小时指针位置)
*如选择机芯为不带历型号，请直接将表冠拔出至位置二，旋转表冠设置目标时间
*当表冠于位置二的时候，请勿按任何按钮，否则秒表指针会移动。
- 4) 依据报时信号将表冠推回原位
- *请勿在9:00PM至1:00AM 设定日期，否则可能无法正确更改日期。如需在该段时间设定日期，请先把时间更改为上述时段以外的时间，再设定日期，最后重设正确时间。


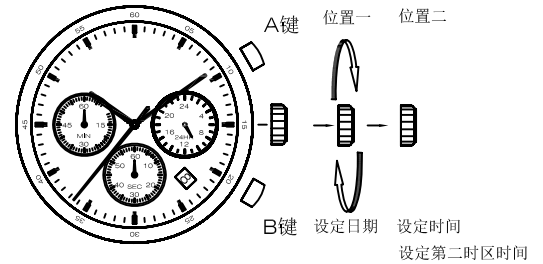


如何操作秒表

- *秒表计时所记录的时间以秒表指针、秒表分针显示。秒表指针与中央指针（包括24小时指针，如适用）各自独立运作。
*秒表计时周期至60分钟。

一般计时记录（记录连续一段时间）




循以下次序操作：

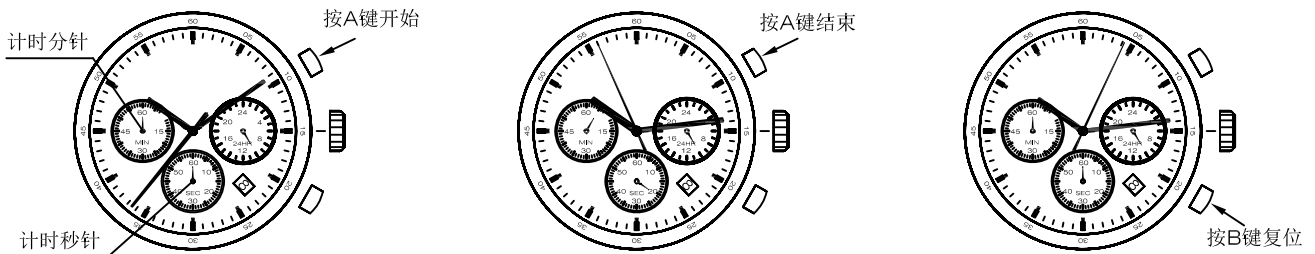

秒表读数：5分20秒



累积计时记录（如篮球赛）：

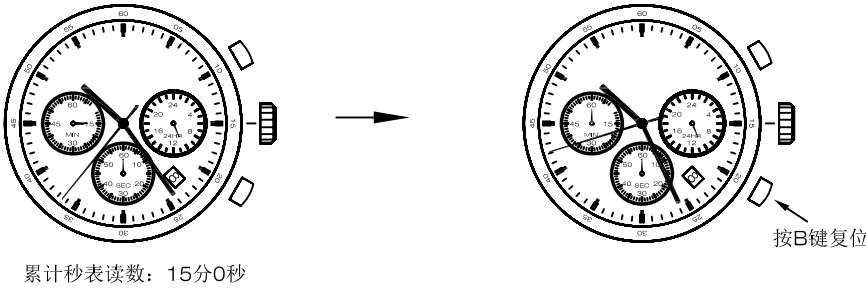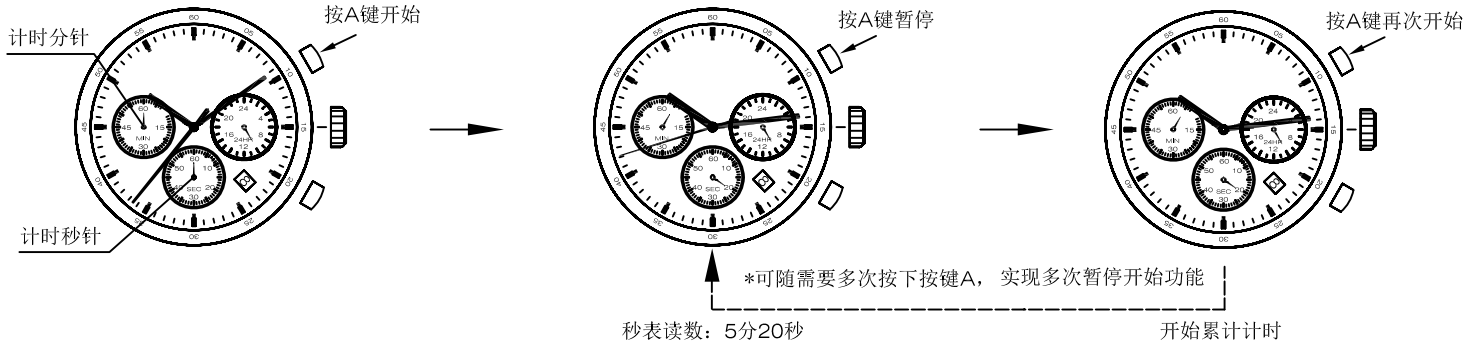

分段时间记录（如5000米跑步赛）

